隨同產品發行保證書,請於購買時注意索取 並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章,以確保您的權益

SAMPO

多功能生機調理機 使用説明書

KJ-E06Z

User Manual

電壓 110V 60Hz 150W 機體淨重 外型尺寸 1.03Kg(含所有配件) 研磨杯(小)- W 95×D 101×H 181(mm) 研磨杯(大)- W 95×D 101×H 239(mm) 本 體- W 95×D 101×H 301(mm)



NO UZ



研磨杯(小)






目錄

- 1 各部名稱
- 2 配件功能介紹
- 3 組裝方法
- 4 操作説明
- 5 使用方法
- 6 使用安全説明
- 8 清潔與保養
- 9 簡易料理食譜

各部名程

- 1 量杯
- 2 上蓋
- 3 果汁杯
- 4 本體
- 5 開闢按鍵
- 6 研磨杯(大)
- 7 研磨杯(小)
- 8 刀座(研磨杯大、小共用)
- 9 蓋子(研磨杯大、小共用)
- 10 清理刷

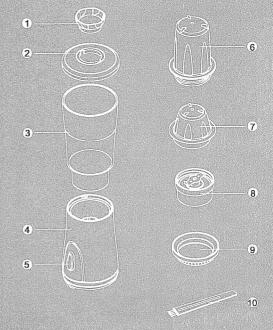


配件功能介紹

配件功能介紹

針對不同用途,各項調理配件可任意更換使用

- 果汁杯:可調理出各種新鮮的蔬果汁。
- 研磨杯 大 : 可將咖啡豆或小魚乾等研磨成粉末狀。
- 研磨杯 小 : 可將茶葉、芝麻等研磨成粉末狀。
- 清理刷: 幫助清理研磨杯中殘留之細小粉末。

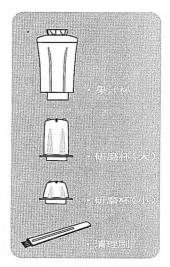

Simple good life, Sampo

組合果汁杯


將果汁杯組裝於本體時,逆時鐘方向旋緊,聽到"叩"一聲即可。 (如右圖示)

組合研磨杯(大)

- 將研磨杯與刀座組合旋緊,再組裝於本體上,逆時鐘方向旋緊,聽到"叩"一聲即可。(如右圖示)
- · 不使用時 · 可將蓋子蓋上 ·

組合研磨杯(小)

- ・將研磨杯與刀座組合旋緊・再組裝於本體上・逆時鐘方向旋緊・聽到 * 叩 *一聲 即可・(如右圖示)
- 不使用時,可將蓋子蓋上。

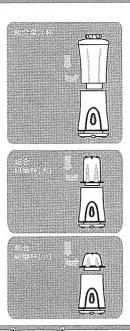

操作説明

開關按鍵操作説明

- 先確定欲使用之調理杯配件均已安裝完成,才可操作運轉本產品。
- 在放入欲調理之食材後,才可壓下開關按鍵。(如右圖示)
- · 壓下開關按鍵即開始運轉,每次運轉連續操作時間不可超過一分鐘。

×請注意

- 單次操作運轉時間請勿超過一分鐘,間隔休息時間為一分鐘,且單次運轉操作不可連續使用超過五次。
- ・ 當異常操作導致馬達溫度過高時,馬達之溫控保護器會自行斷電,此時請將電源 拔除,靜待30分鐘等馬達降溫後,再重新接上電源操作使用即可。
- 如果依上述步驟操作,但本產品仍無法正常使用時,請先重覆上述步驟,並請確 定杯座是否旋緊至定位以啟動安全開關。如仍無法運作,請與0800至費諮詢專 線聯繫。



置放果汁杯時

- 果汁杯容量標示最大為400ml,食材與液體量比例為1:3,且勿超過最大標示容量400ml,以免攪拌過程中液體溢出發生危險。
- · 建議將食材切成1.5立方公分大小、比較容易攪拌並縮短調理時間。
- · 請確定將上蓋牢固地蓋住果汁杯 · 方可操作運轉 ·
- 操作運轉時,請勿將上蓋打開,以免液體溢出發生危險,如需在中途加入食材調理,可將量杯取下,由上方孔位處加入。(如右圖示)
- 請勿用果汁杯直接絞碎冰塊 以 及損壞果汁杯及造成意外傷害。

置放研磨杯(大)(小)時

- 可依各人喜好磨研出各種不同的效果,例如較粗顆粒、中等顆粒、粉末狀等。
- · 使用研磨杯(大)(小)時,其食材最大容量請勿超過杯身刻度"-MAX-"之最高限度。
- 右表格爲建議您調理操作所需之時間,可製造出不同研磨的效果。





使用安全説明

使用安全説明

6

- 使用前請詳細閱讀本説明書
- ·請使用電源110V 60Hz之專用插座。
- 無大人陪伴下,請勿讓孩童獨自操作本產品。
- 使用本產品時,請置放於平穩的場所,以冤發生傾倒,造成零件破損等故障情形
 - · 操作運轉時 · 請勿斜置 。
- •操作運轉時,請勿將您的手指或任何器具放入調理杯中。
- ·操作前,請先確認果汁杯、研磨杯(大)(小)是否已旋緊於本體上。
- ・馬達停止運轉前・請勿打開果汁杯上蓋、研磨杯(大)(小)・以冤發生危險。
- 拆卸、組裝、移動或不使用本產品時,請拔掉電源插頭。請勿拉扯電源線。
- 第一次使用本產品前,請先將本體及所有配件取出,並以清水將所有配件清洗晾 乾後再使用。
- •請勿將電源線垂掛在桌緣或轉角處。

使用安全説明

- ·請勿靠近揮發性或易燃物附近使用。請勿將電源線靠近發熱體表面。
- ·請勿用濕手接觸電器部份,以竟發生觸電危險。
- ·請勿直接使用噴霧劑(如殺蟲用、整髮用、清潔用)於本產品之本體及所有配件 上,以覓造成塑膠部份損壞。
- 本產品之線材或電源線如有任損壞時,必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換,或電洽0800免費諮詢專線或送至本公司各地服務中心維修處理,請勿自行更換,以免發生危險。
- 本產品非商業用專業機器,只限家庭使用。

緊急處理方式

- ·使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象·請將插頭儘速拔起·並通知聲寶0800 至費 諮詢專線協助處理。
- 本產品的電源線如有任何損壞時,必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換, 以避免危險。

清潔與保養

清潔與保養

8

- ・本產品做清潔與保養工作前,請務必將電源開關拔除再進行,以覓發生危險。
- ・建議您爲確保機體及所有調理配件之清潔・請於每次調理使用後・立即清洗。
- ·所有調理配件(果汁杯、上蓋、量杯、研磨杯(大)(小)、刀座、蓋子) 如沾有油污·可用肥皂水或軟性清潔劑洗滌後晾乾。
- ·為方便收藏存放,請將各大部份零件(如果汁杯、上蓋、量杯、研磨杯(大)(小)、刀座、蓋子)組裝後再收藏。
- ·本產品之本體,請以濕布擦拭乾淨即可,千萬不可使用腐蝕性或磨損力溶劑予以 擦拭,以覓傷害本產品。
- ·請勿將本體浸泡在水中,以冤發生觸電危險及損壞產品。
- ・不可將本體及其他調理配件置放於洗碗機中洗滌・以至造成產品損壞。

綠茶粉、香鬆粉製造方法(使用器具:研磨杯大、小)

材料名稱	調理後	製作方法	料理時間	食用方法
小魚乾	香鬆粉	放入2-3尾小魚乾,海苔約2公分左右,左述	5秒左右	*撒放白飯上面.
櫻花蝦		5種材料依照個人口味喜好酌量放入料理.		*當作漬茶粉.
芝麻				*起士吐司調味粉.
烤海苔				*御飯團材料。
綠茶				
咖啡豆	咖啡粉	將咖啡豆放入研磨杯中攪拌調理即可	10秒左右	依個人濃度喜好調理.
綠茶	較粗顆粒	將茶葉放入研磨杯中攪拌調理即可	5~10秒	可當香鬆粉,調味粉使用.
使用研磨杯(小)	微細粉末	以3公克以下的茶葉製作.	50秒左右	*可加入養樂多或冰淇淋上使用.
				*泡綠茶.
小魚乾		先放置平底鍋上煎炒後,再放入研磨杯攪拌.	30~40秒	*味增湯調味粉.
1 7 7 9 9				*湯類調味粉.
	乾鬆粉			*什錦燒調味粉.
昆布	(素食味精)	切成1-2公分左右,先放置平底鍋上煎炒後,	40~50秒	*涼拌粉.
		再放入研磨杯攪拌.		*炒飯調味粉.
乾香菇		切片後再研磨攪拌.(因爲整個放入的話,刀	30~40秒	*稀飯或關東煮調味粉.
		葉會損壞,再者,香菇務必保持乾燥)		*混合天婦羅材料使用.
芝麻	芝麻粉	先將芝麻煎炒後,再放入研磨杯攪拌.	3~5秒	*涼拌粉.
				*清茶粉。

簡易料理食製

蔬菜、水果汁製作方法(使用器具:果汁杯)

果汁名稱	材	米斗	作法	料理時間	添加調理範例
香蕉牛奶	香蕉	1/2條	將香蕉切片後,與牛奶冰塊等	30~40秒	*芹菜等蔬果、紅蘿蔔切塊一起攪拌調理.
	牛奶	120cc	一起放入攪拌.		*玄米粉及芝麻粉一起放入攪拌調理.
	冰塊(2cm) 3個				
	蜂蜜	適量			
紅蘿蔔汁	紅羅蔔	25g	紅蘿蔔與蘋果切塊後,將全部	30~40秒	*可以牛奶或養樂多代替水攪拌調理.
	蘋果	50g	材料放入果汁杯內攪拌即可.		*紅蘿蔔可放入其他果汁中一起攪拌,加味飲用.
	檸檬汁	少量		13	
	水	100cc		. 19	
	冰塊(2cm) 2個				
	蜂蜜	適量			